

## Установка СНПЧ на принтер Epson PX720WD

1. Поставьте СНПЧ с правой стороны принтера (рис. 1) и расправьте шлейф.

2. Вытащите маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры (рис. 2). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.



рис. 1



рис. 2

3. При помощи крестовой отвертки аккуратно откручиваем винт, удерживающий боковую стенку корпуса (рис. 3). Правой рукой отгибаем стенку корпуса вправо (рис. 4), а левой приподнимаем корпус принтера, пока не увидим магнитный датчик (рис. 5).

4. При помощи канцелярского ножа аккуратно снимаем магнитный датчик вместе со скотчем (рис. 6). **Внимание**, не меняйте полярность и не переворачивайте магнитный датчик.

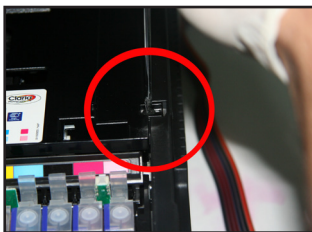


рис. 3



рис. 4

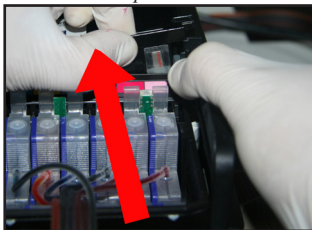


рис. 5

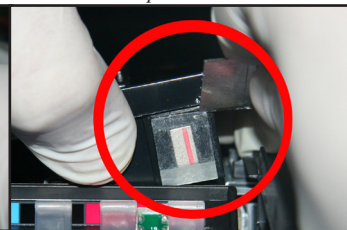


рис. 6

5. Отрезаем верхнюю часть скотча до магнитного датчика и приклеиваем датчик на прежнее место, приподняв его до упора вверх (рис. 7).

6. Возвращаем корпус в прежнее состояние и закручиваем корпус винтом (рис. 8). Проверьте правильность расположения цветов картриджей с наклейкой в принтере.

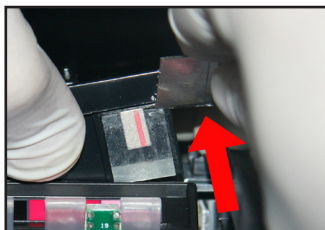


рис. 7



рис. 8

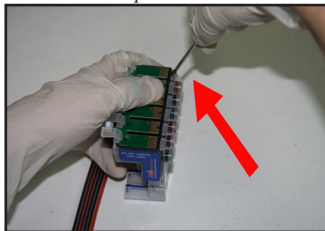


рис. 9

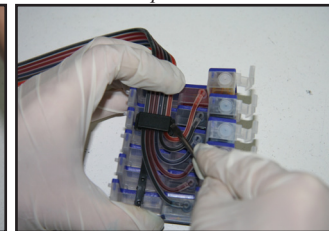


рис. 10

Проверьте порядок цветов указанный на наклейке принтера с цветными пробками на блоке картриджей.

**В случае не совпадения, порядок должен быть изменен.**

7. Удерживая левой рукой блок картриджей чипом кверху, правой рукой с помощью отвертки и кругового движения снимаем чип с блока картриджей (рис. 9).

8. Снимите клипсу, удерживающую чернильный шлейф (рис. 10) затем снимите объединитель картриджей (рис. 11), поменяйте последовательность картриджей в соответствии с наклейкой на принтере, соберите блок картриджей и установите чип.

9. Установите блок картриджей (рис. 12).

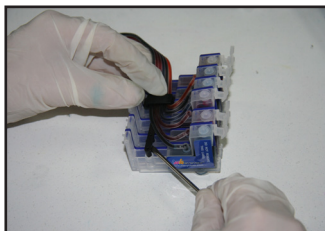


рис. 11

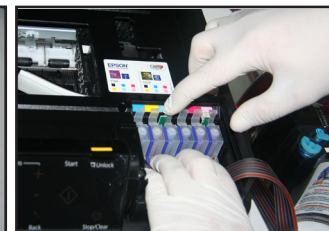


рис. 12

10. Включите принтер и на экране выберите язык (рис. 13). В меню принтера выберите пункт «Установка» (рис. 14), затем зайдите в «Техобслуживание» (рис. 15),

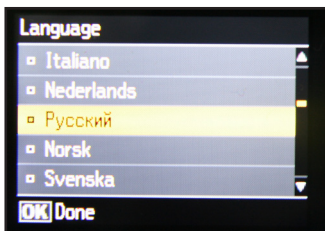


рис. 13

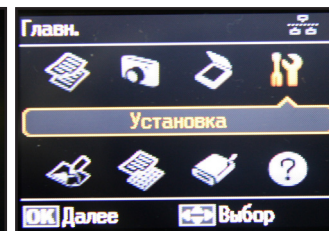


рис. 14

проведите проверку состояния печатающей головки, распечатав тест «Проверки дюз» (рис. 16).

11. Подключите принтер к компьютеру нажмите «Пуск - Устройства и принтеры», правой кнопкой мыши нажмите на вашем принтере и выберите «Настройка печати

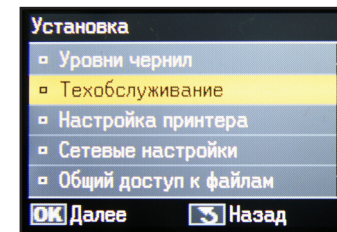


рис. 15

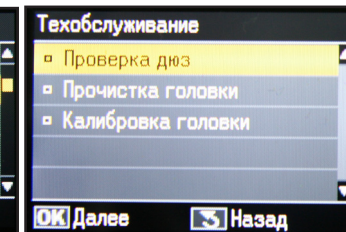


рис. 16

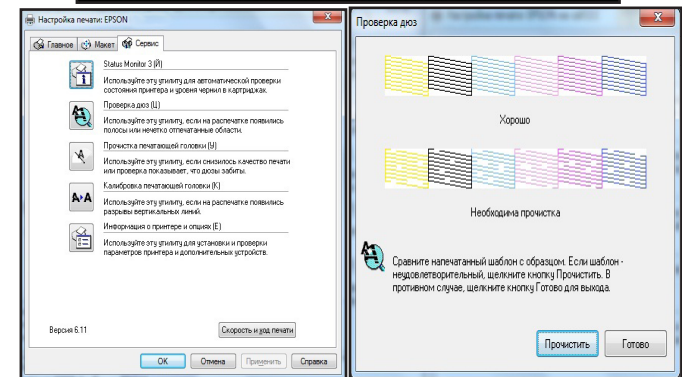
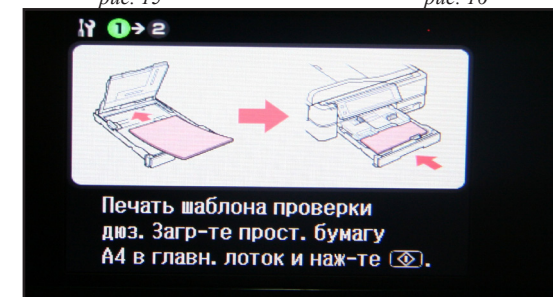


рис. 17

рис. 18

- Сервис - Проверка дюз» (рис. 17).

12. Для транспортировки принтера замените воздушные фильтры на силиконовые заглушки. Не оставляйте принтер без картриджей или СНПЧ. Это может привести к засыханию печатающей головки. Любые передвижения принтера с места на место должны проводиться с максимальной аккуратностью и соблюдением правил транспортировки. В ином случае перемещение резервуара может привести к протеканию чернил в принтер и выведению устройства из строя.

## Дозаправка и полная заправка СНПЧ

Во время эксплуатации СНПЧ внимательно следите за уровнем чернил в резервуарах. Когда уровень чернил достигнет “Красной линии”, расположенной на фирменной наклейке, следуйте следующим пунктам:

1. Откройте большие силиконовые заглушки (рис. 20)
2. Используйте шприц, что бы набрать чернила из баночки (рис. 21)



рис. 20



рис. 21

3. Залейте чернила в большие отверстия резервуара INKSYSTEM (рис. 22).

**ВНИМАНИЕ!** Заполняйте цвета в соответствии с цветными пробками на резервуаре. Промывайте шприц после заправки каждого цвета. Не смешивайте цвета.

4. После заправки протрите заправочное отверстие резервуара от чернил и закройте заглушки (рис. 23)



рис. 22



рис. 23

Если вы заправляете систему в первый раз и картриджи еще не установлены в принтер, выполните пункты 1-3 и далее:

5. С помощью шприца с медицинской иглой проткните силиконовую заглушку в верхней части картриджа и вытяните воздух до тех пор пока в шприц не попадут чернила (рис. 24)

6. Извлеките шприц и протрите поверхность картриджа сухой салфеткой от остатков чернил. Повторите процедуру для каждого картриджа.

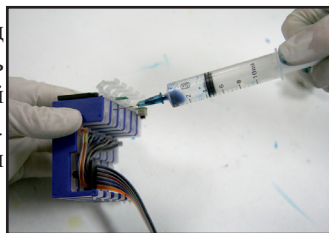


рис. 24

## Сброс уровня чернил

1. Если во время работы принтер потребует замены картриджей на экране появится сообщение “Чернильные картриджи не распознаются” (рис. 25).

2. На панели принтера нажимаем на кнопку “OK” (рис. 26)

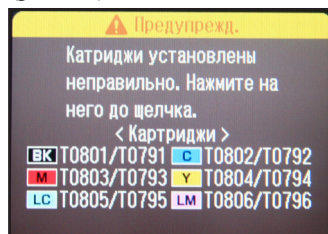


рис. 25

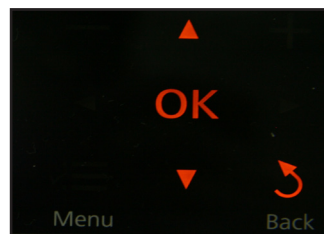


рис. 26

3. Поднимите блок сканера принтера. На блоке картриджей над картриджами находится выступ зеленого цвета с кнопкой сброса уровня чернил.

4. Удерживая заднюю сторону, нажмите на кнопку и удерживайте ее 5-7 секунд (рис. 27, рис. 28).



рис. 27



рис. 28

5. В завершении процедуры обнуления уровня чернил нажмите на кнопку “OK” (рис. 26)

6. Через несколько минут принтер будет готов к работе (рис. 29)

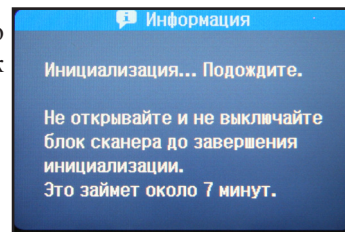


рис. 29

Если у Вас возникли сложности в установке или работе СНПЧ, пожалуйста свяжитесь с нами:

Украина:

✉ help@inksystem.com.ua

📞 service\_inksystem

🌸 382-170-433



www.facebook.com/inksystembiz



www.youtube.com/inksystembiz

Россия:

✉ help@inksystem.biz

📞 inksystem.help

🌸 624-028-397



Благодарим Вас за выбор СНПЧ от INKSYSTEM®. Перед установкой СНПЧ настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данной инструкцией!



## Гарантийный талон

Продукт: Система Непрерывной Подачи Чернил

Модель принтера:

Серийный № СНПЧ:

Серийный № принтера:

Дата продажи:

Гарантийный период: 12 месяцев с дня продажи.  
С гарантийным соглашением согласен.

Претензий к товару не имею.

подпись клиента

Сертификат бесплатной установки



Данный сертификат разрешает установить СНПЧ в любом сервисном центре INKSYSTEM

Фирма продавец

ПЕЧАТЬ