

Установка СНПЧ на принтер Epson SX440W

1. Поставьте СНПЧ с левой стороны принтера (рис. 1) и расправьте шлейф.

Проверьте порядок цветов на наклейке, на принтере с цветными заглушками на картриджах.

В случае не совпадения, порядок должен быть изменен!



рис. 1



рис. 2

2. Вытащите маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры (рис. 2). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.

3. Подключите принтер к электросети и выберите

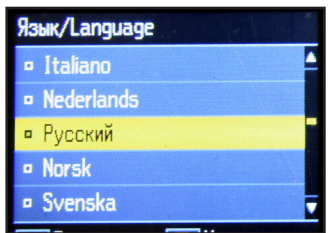


рис. 3

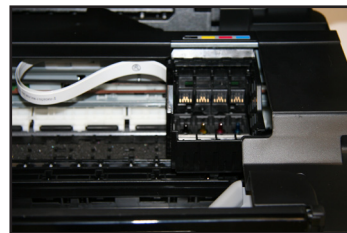


рис. 4

язык (рис. 3). Поднимите крышку принтера. После того, как каретка выедет в положение “замены картриджей” (рис. 4), отключите принтер от электричества, вытащив шнур питания из розетки.

4. Установите блок картриджей в каретку и



рис. 5



рис. 6

передвиньте ее в центр принтера так, чтобы Вы могли обнять ее двумя руками и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка (рис. 5).

5. Проверьте все 4 защелки (рис. 6).

6. Установите Т-образный держатель посередине

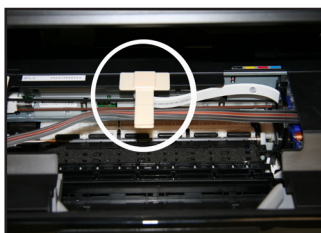


рис. 7



рис. 8

принтера и закрепите в него чернильный шлейф (рис. 7). Для корректной работы принтера шлейф не должен быть перекручен.

7. Передвиньте каретку в крайнее левое положение (рис. 8), затем в крайнее правое положение (рис. 9), проверьте, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он

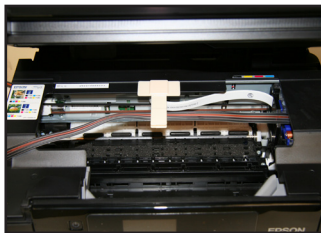


рис. 9



рис. 10

ходу каретки. Шлейф не должен провисать.

8. Установите пластмассовую клипсу на корпус принтера с левой его стороны. Закрепите чернильный шлейф в клипсу (рис. 10).

9. Если длины шлейфа не достаточно, переместите

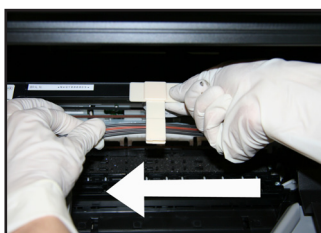


рис. 11

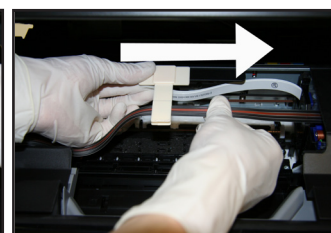


рис. 12

его в нужную сторону, придерживая одной рукой Т-образный держатель, а другой – потяните за шлейф (рис. 11, рис. 12).

10. Резервуары с чернилами должны находиться на



рис. 13

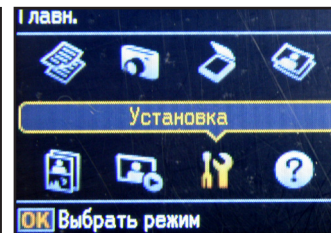


рис. 14

том же уровне, что и принтер, не выше и не ниже (рис. 13).

11. Подключите принтер к электричеству.

12. Включите принтер. Выберите язык. Принтер сообщит вам о замене картриджей. Выполните процедуру обнуления чипа, описанную в разделе “Сброс уровня чернил”.

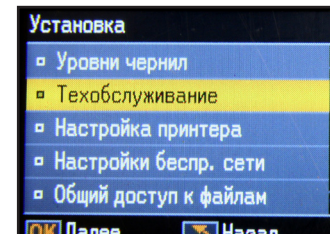


рис. 15

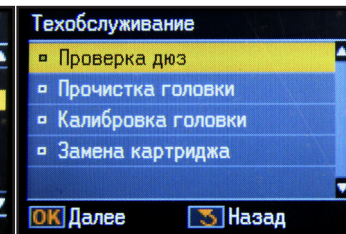


рис. 16

После того как принтер покажет, что он готов к работе, следует выполнить проверку Печатающей головки. На экране Вашего принтера зайдите в меню “Установка - Техобслуживание - Проверка дюзов” (рис. 16). Сравните распечатанный тест с вариантом, указанным на (рис. 18).

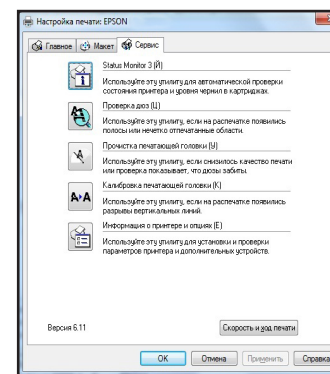


рис. 17

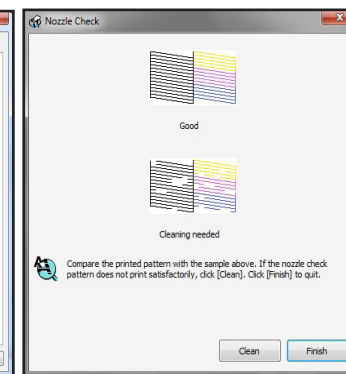


рис. 18

Также Вы можете провести проверку печатающей головки через драйвер, установленный на компьютер. Зайдите в меню «Пуск - Принтеры и факсы», правой кнопкой мыши на вашем принтере выберите «Настройка печати - Сервис - Проверка дюзов».

13. Для транспортировки принтера замените воздушные фильтры на маленькие заглушки. Не оставляйте принтер без картриджей или СНПЧ. Это может привести к засыханию Печатающей головки. Любые передвижения принтера с места на место должны проводиться с максимальной аккуратностью и соблюдением правил транспортировки. В противном случае перемещение резервуара может привести к протеканию чернил в принтер и выведению устройства из строя.

Дозаправка и полная заправка СНПЧ

Во время эксплуатации СНПЧ внимательно следите за уровнем чернил в резервуарах. Когда уровень чернил достигнет “Красной линии”, расположенной на фирменной наклейке, следуйте следующим пунктам:

1. Откройте большие силиконовые заглушки (рис. 20)
2. Используйте шприц, что бы набрать чернила из баночки (рис. 21)



рис. 20



рис. 21

3. Залейте чернила в большие отверстия резервуара INKSYSTEM (рис. 22).

ВНИМАНИЕ! Заполняйте цвета в соответствии с цветными пробками на резервуаре. Промывайте шприц после заправки каждого цвета. Не смешивайте цвета.

4. После заправления протрите заправочное отверстие резервуара от чернил и закройте заглушки (рис. 23)



рис. 22



рис. 23

Если вы заправляете систему в первый раз и картриджи еще не установлены в принтер, выполните пункты 1-3й и далее:

5. С помощью шприца с медицинской иглой проткните силиконовую заглушку в верхней части картриджа и вытяните воздух до тех пор пока в шприц не попадут чернила (рис. 24)

6. Извлеките шприц и протрите поверхность картриджа сухой салфеткой от остатков чернил. Повторите процедуру для каждого картриджа.

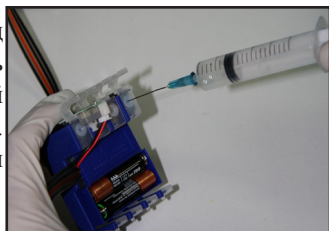


рис. 24

Сброс уровня чернил

1. Если во время работы на мониторе принтера появится информация “Замените картридж(и)” и загорится кнопка “ОК” (рис. 25).

2. Нажимаем на кнопку “ОК” (рис. 26)

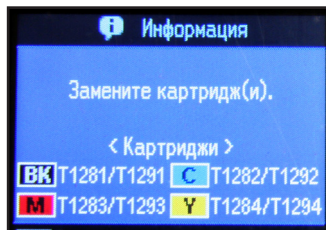


рис. 25



рис. 26

3. Картетка картриджей выедет в окно “Замены картриджей” (рис. 27).

4. На мониторе принтера будет указано цвета закончившихся картриджей (рис. 25).

5. Над картриджами находится выступ зеленого цвета с кнопкой. Удерживая заднюю сторону кнопки сброса уровня чернил (рис. 28)нажмите и удерживайте ее 5-7 секунд (рис. 29).

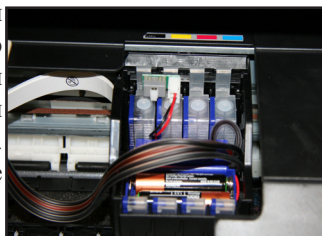


рис. 27



рис. 28



рис. 29

7. В завершении процедуры обнуления уровня чернил нажмите на кнопку “ОК” (рис. 26).

8. Через несколько минут принтер будет готов к работе.

Если у Вас возникли сложности в установке или работе СНПЧ, пожалуйста свяжитесь с нами:

Украина:



help@inksystem.com.ua



service_inksystem



382-170-433




www.facebook.com/inksystembiz




www.youtube.com/inksystembiz

Россия:



help@inksystem.biz



inksystem.help



624-028-397



Благодарим Вас за выбор СНПЧ от INKSYSTEM®. Перед установкой СНПЧ настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данной инструкцией!



Гарантийный талон

Продукт: Система Непрерывной Подачи Чернил

Модель принтера:

Серийный № СНПЧ:

Серийный № принтера:

Дата продажи:

Гарантийный период: 12 месяцев с дня продажи.

С гарантийным соглашением согласен.

Претензий к товару не имею.

подпись клиента

Сертификат бесплатной установки



Данный сертификат разрешает установить СНПЧ в любом сервисном центре INKSYSTEM

Фирма продавец

ПЕЧАТЬ