

Установка СНПЧ на принтер Epson T1100

1. Поставьте СНПЧ с правой стороны принтера (рис. 1) и расправьте шлейф.

Проверьте порядок цветов на наклейке на принтере с цветными пробками на блоке картриджей.

В случае не совпадения, порядок должен быть изменен.

2. Вытащите маленькие заглушки и аккуратно на их



рис. 1



рис. 2

место установите воздушные фильтры (рис. 2). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.

3. Подключите принтер к электросети и нажмите на кнопку “Капля” (рис. 3). После того, как каретка выедет в положение “замены картриджей”, отключите принтер от электричества, вытащив шнур питания из розетки.

4. Для снятия крышки используйте отвертку (рис. 4). Вставьте ее между клипсой и кареткой. Отклоните клипсу



рис. 3

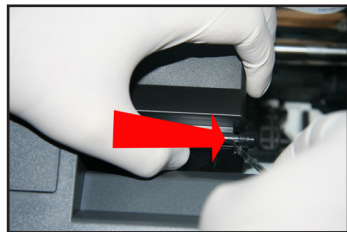


рис. 4

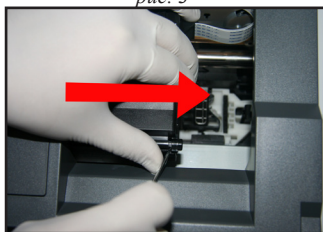


рис. 5



рис. 6

вправо (рис. 5), до возможности извлечения крышки (рис. 6). Снимите крышку. В случае поломки клипсы принтер продолжает работать.

5. Передвиньте каретку в крайнее левое положение (рис. 6).

6. Проденьте блок картриджей СНПЧ через поперечную планку принтера (рис. 7). Верните каретку в



рис. 7

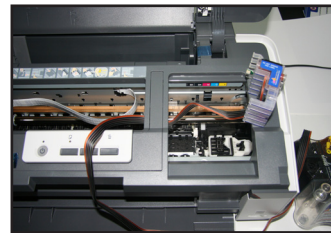


рис. 8

положение “Замены картриджей” (рис. 8).

7. Вставьте блок картриджей в каретку. Установите



рис. 9

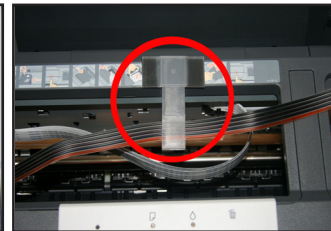


рис. 10

каретку под поперечную планку принтера, чтобы обнять ее двумя руками (рис. 9) и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка. Проверьте все пять защелок.

8. Установите Т-образный держатель посередине принтера и закрепите в него чернильный шлейф (рис. 10). Для корректной работы принтера шлейф не должен быть перекручен.

9. Передвиньте каретку в крайнее левое положение (рис. 11), затем в крайнее правое положение (рис. 12), проверьте, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он



рис. 11



рис. 12

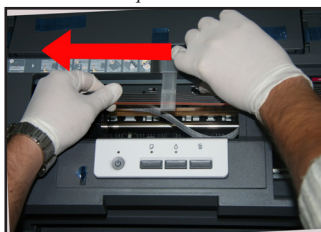


рис. 13

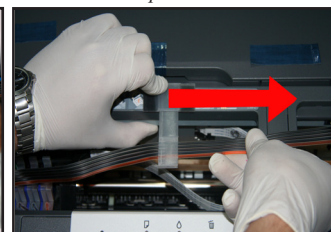


рис. 14

ходу каретки. Шлейф не должен провисать.

10. Если длины шлейфа недостаточно, переместите его в нужную сторону (рис. 13, рис. 14).

11. Установите клипсу на корпус принтера. Закрепите чернильный шлейф в клипсу (рис. 15). В месте датчика открытой крышки установите кусочек бумаги или транспортировочный скотч, зафиксировав датчик в нажатом положении (рис. 16).



рис. 15

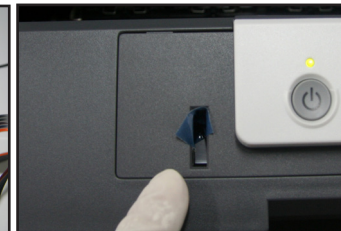


рис. 16

12. Резервуары с чернилами должны находиться на 5 сантиметров выше уровня принтера, не выше и не ниже.

13. Включите принтер. Подключите принтер к компьютеру, нажмите «Пуск - Устройства и принтеры», правой кнопкой мыши нажмите на вашем принтере и выберите «Свойства - Обслуживание - Проверка дюз» (рис. 17, рис. 18).

Вы можете произвести проверку дюзов без компьютера. Жажмите кнопку “Листик” и, удерживая ее, включите

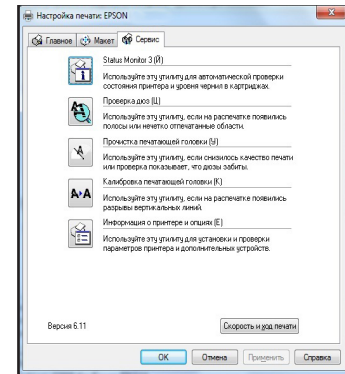


рис. 17

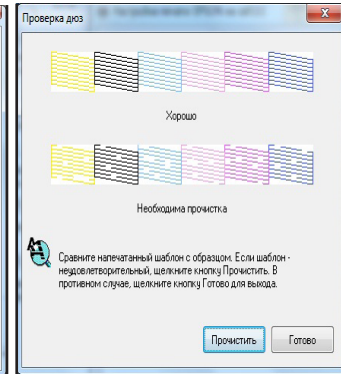


рис. 18

принтер. После включения не отпускайте кнопку “Листик” еще 10 секунд. При плохом тесте проведите “Чистку печат. головки”.

14. Для транспортировки принтера замените воздушные фильтры на силиконовые заглушки. Не оставляйте принтер без картриджей или СНПЧ. Это может привести к засыханию Печатной головки. Любые передвижения принтера с места на место должны проводиться с максимальной аккуратностью и соблюдением правил транспортировки. В противном случае перемещение резервуара может привести к протеканию чернил в принтер и выведению устройства из строя.

Дозаправка и полная заправка СНПЧ

Во время эксплуатации СНПЧ внимательно следите за уровнем чернил в резервуарах. Когда уровень чернил достигнет “Красной линии”, расположенной на фирменной наклейке, следуйте следующим пунктам:

1. Откройте большие силиконовые заглушки (рис. 20)
2. Используйте шприц, чтобы набрать чернила из баночки (рис. 21)



рис. 20



рис. 21

3. Залейте чернила в большие отверстия резервуара INKSYSTEM (рис. 22).

ВНИМАНИЕ! Заполняйте цвета в соответствии с цветными пробками на резервуаре. Промывайте шприц после заправки каждого цвета. Не смешивайте цвета.

4. После заправки протрите заправочное отверстие резервуара от чернил и закройте заглушки (рис. 23)

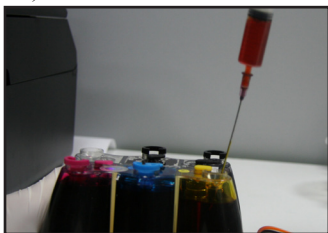


рис. 22



рис. 23

Если вы заправляете систему в первый раз и картриджи еще не установлены в принтер, выполните пункты 1-3 и далее:

5. С помощью шприца с медицинской иглой проткните силиконовую заглушку в верхней части картриджа и вытяните воздух до тех пор пока в шприц не попадут чернила (рис. 24)

6. Извлеките шприц и протрите поверхность картриджа сухой салфеткой от остатков чернил. Повторите процедуру для каждого картриджа.

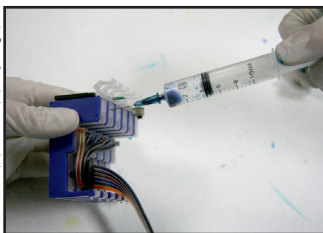


рис. 24

Сброс уровня чернил

1. Если во время работы принтер потребует замены картриджа, загорится индикатор “Капля” (рис. 25).
2. Нажимаем на кнопку “Капля” (рис. 26)



рис. 25



рис. 26

3. Нажатием на кнопку “Капля” выведите каретку в окно замены картриджа строго выровняв катерку согласно цветам картриджа и цветной наклейке на принтере (рис. 27).

4. Удерживая заднюю сторону кнопки сброса уровня чернил зажмите ее на 5-7 секунд (рис. 28, рис. 29).

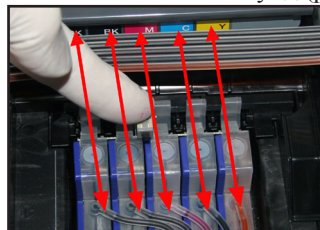


рис. 27



рис. 28



рис. 29

5. После процедуры обнуления уровня чернил нажмите на кнопку “Капля” (рис. 26)

6. Через несколько минут принтер будет готов к работе.

Если у Вас возникли сложности в установке или работе СНПЧ, пожалуйста свяжитесь с нами:

Украина:

✉ help@inksystem.com.ua

📞 service_inksystem

🌸 382-170-433



www.facebook.com/inksystembiz



www.youtube.com/inksystembiz

Россия:

✉ help@inksystem.biz

📞 inksystem.help

🌸 624-028-397



www.facebook.com/inksystembiz

www.youtube.com/inksystembiz



Благодарим Вас за выбор СНПЧ от INKSYSTEM®. Перед установкой СНПЧ настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данной инструкцией!



Гарантийный талон

Продукт: Система Непрерывной Подачи Чернил

Модель принтера:

Серийный № СНПЧ:

Серийный № принтера:

Дата продажи:

Гарантийный период: 12 месяцев с дня продажи.
С гарантийным соглашением согласен.
Претензий к товару не имею.

подпись клиента

Сертификат бесплатной установки



Данный сертификат разрешает установить СНПЧ в любом сервисном центре INKSYSTEM

Фирма продавец

ПЕЧАТЬ